

# Laube ロープ お取扱い説明書


## テーブルライト

KL-10296・10297・10298・10299

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この説明書をお読みの上ご使用下さい。

### ■器具の組立と取扱方法

⚠電源がOFFになっていることを確認して下さい。

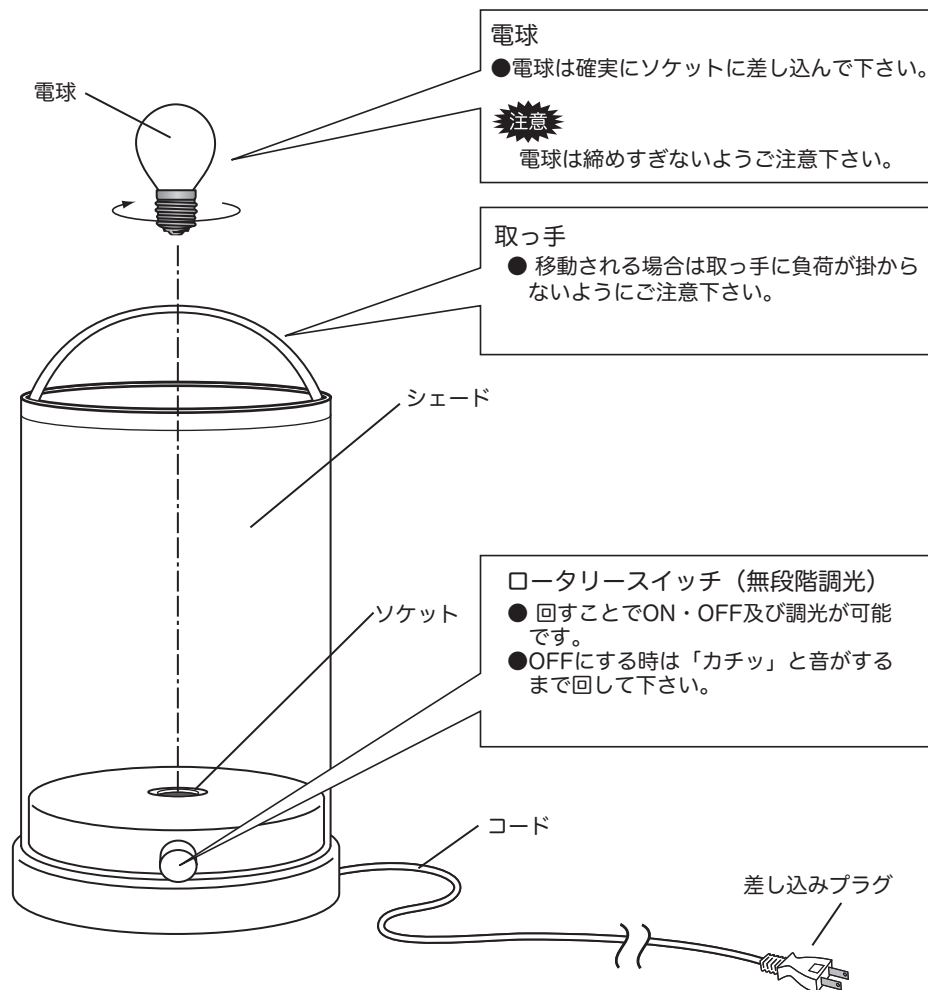

### ■定格

電源電圧：交流 100V

使用電球：E17 40W

フロストミニ球

消費電力：40W

### ■付属品



フロストミニ球×1個

### 器具のお手入れ方法

- お手入れや電球の交換は、必ず電源を切ってから行って下さい。  
※電源を入れたまま電球を交換をされますと非常に危険です。また、電球が点灯しない場合もあります。
- 電球を交換される場合は指定されたものをご使用下さい。  
※器具に貼付されているシールに、ワット数・種類が表示されています。
- 本体部分の汚れは柔らかい布で拭き取って下さい。汚れのひどい時は布を少し湿らせて拭きとって下さい。その後、乾いた布で水気をよく拭き取って下さい。
- 器具をいためますのでガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたり、金属磨き、サンドペーパー等を使用する事は避け下さい。

### ご使用上の注意

- ご使用の際はコードに手足や物を引っ掛けないように十分ご注意下さい。
- 器具に振動や衝撃を与えたり、器具を振り回したりしないで下さい。
- スタンドを点灯したまま倒して使用したり、そのまま放置するのは絶対おやめ下さい。床面の変色や火災等の恐れがあります。
- 器具を布・ビニール・紙等で絶対に覆わないで下さい。過熱して火災の恐れがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプは高温になっております。やけどの恐れがありますのでご注意下さい。
- 幼児の手の届く場所では使用しないで下さい。



KL-10296  
ナチュラル×マルチ



KL-10297  
ナチュラル×ホワイト



KL-10298  
ブラウン×アンバー



KL-10299  
ブラウン×ホワイト

株式会社 キシマ

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島 501-9

お客様相談室 079-563-2196

〈祝祭日、土曜・日曜を除く9:30~17:30〉