

お取り扱い説明書

ソーラーガーデンライト KALEIDO(カレード)

KL-10365(ブルーバブル)・KL-10366(グリーンリーフ)
KL-10367(レッドラティス)・KL-10368(マルチナット)
KL-10369(ホワイトシャイン)

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。読み終わった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

各部の名称




ガラスシールド

手作業で作られているため、色や形の個体差や、石膏のムラやほみ出しは製造上完全になくすることができません、ご了承ください。また、ガラスのサイズにも多少の誤差がありますが使用上は問題ございません。

こちらはアンティーク調の加工を施しておりますため一点一点風合いが異なります。また、多少のキズや汚れなどがある場合がございます。予めご了承ください。

■セット内容

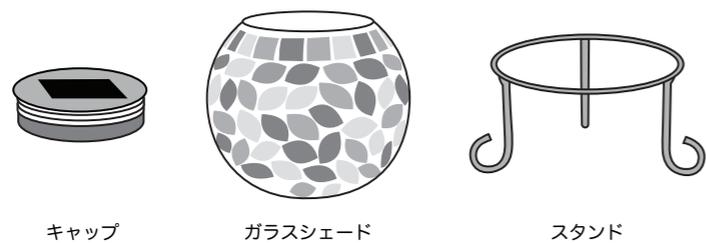

お使いいただく前に

- 本製品は、一般家庭向けを目的としたソーラーガーデンライトです。公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 初めてお使いになる際は、充電を行った上でご使用ください。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間はLED等、電子部品の性質上、個体差があります。
- 本製品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。

電源の入れ方

⚠ ご使用になる前に電源ボタンをONにし、8時間以上直射日光に当てて充電してください。



キャップを上へ引っ張って持ち上げててください。


電源ボタンをONにします。
※電源ボタンにはシリコンカバーがついています。シリコンカバーの上からスイッチを左右に動かしてください。

キャップを本体に押し込んで元通りに戻してください。
※押し込む際はパッキンがはみ出さないよう慎重に押し込んでください。
※パッキンが挟まってしまう際には、パッキンを外してお取り付けください。使用上に問題はありません。

電池の交換方法

⚠ 交換用の充電電池は別途お買い求めください。
1.2V 400mAh以上のニッケル水素充電電池(単4形×1本)


※電池の交換は電源ボタンをOFFにしてから行ってください。

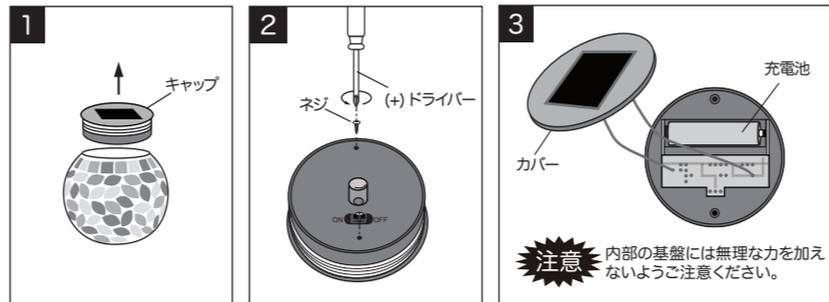

電源の入れ方を参考にキャップを取外してください。

キャップを裏返し(+ドライバー)を使用してネジを2ヶ所外します。

カバーを取外します。
※内部基盤とカバーに接着されているコードが千切れないようご注意ください。

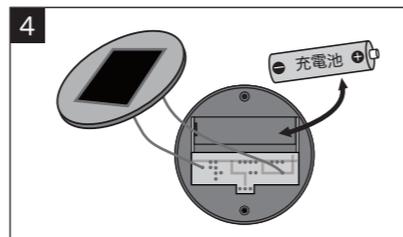


古い充電電池を取り出し、新しい充電電池と交換します。
※充電電池の(+)(-)を間違えないようご注意ください。

手順3→2を参考にカバーを閉じ、2ヶ所ネジを締めて、元通りに組み立ててください。

手順1を参考にキャップを本体に押し込んで元通り取付けてください。
※押し込む際はパッキンがはみ出さないよう慎重に押し込んでください。

設置場所について

- ソーラーパネルに直射日光が当たる場所に設置してください。設置場所は南向きが最適です。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所に設置してください。
- 水没する可能性のある場所では使用しないでください。
- ライトを設置する際、本体を上から押さえつけないでください。

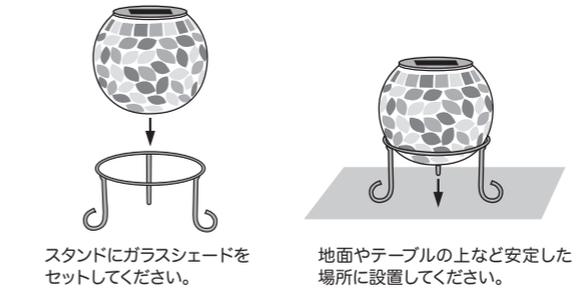

注意

この製品はガラス部品を使用しています。取り扱いを誤ると重大な事故につながる恐れがありますので、ご注意ください。


風が強い時は、転倒や落下の危険がありますので、必ず製品を安全な場所に移動させてください。故障や破損の原因となります。

ソーラーライトについて

- ソーラーパネルに太陽光が当たると、電気エネルギーに変換され内蔵充電電池に蓄電します。
- 夜になり、暗くなると、日中充電した電気を使ってLEDライトが自動的に点灯します。
- 本製品はニッケル水素充電電池を使用しています。使用環境、充電状態の違いにより1日あたりの点灯時間が極端に短くなる場合があります。
- 十分な充電をした後でも、ライトが暗い場合やすぐに消えてしまう場合は充電電池の寿命です。
- 満充電状態で、一晩最長約8時間点灯可能です。
- ソーラーライトの点灯時間はお使いいただく地域、設置場所、季節や天候の日照条件などに左右されます。日照時間の短い地域や場所、冬季、曇りや雨、雪などの影響でライトの点灯に必要な電力が充電できず、点灯時間が短くなる、または点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。
- LED等、電子部品の性質上、光の色にはバラツキがあります。
- 付属の充電電池は、初期充電が十分に行われていない場合があります。

お手入れ方法

- キャップのソーラーパネルは定期的に少し水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、十分な充電ができなくなります。
- 特に冬季は日照時間が短いため、ソーラーパネルに汚れが付着したままにならないよう、こまめなお手入れをおすすめします。
- 本体部分の汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどい時は布を少し湿らせて拭き取ってください。その後乾いた布で水気をよく拭き取ってください。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- 製品をいためますので、洗剤やガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたリ、金属磨きサンドペーパー等を使用することはお避けください。

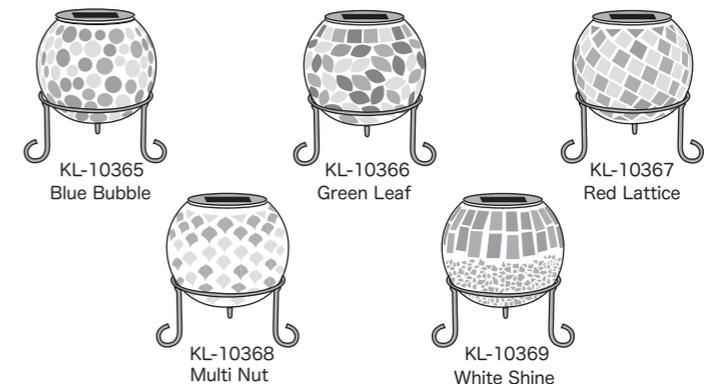

ご使用上のご注意

- 本製品は約400回繰り返し充電してご使用いただけます。それ以後は徐々に点灯時間が短くなります。
- ソーラーパネルを清潔に保ってください。汚れが付着すると十分な充電ができなくなります。
- 器具を布・ビニール・紙等で絶対に覆わないでください。
- 幼児の手の届く場所では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- 本製品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所には設置しないでください。強風時に倒れたり落下する危険があります。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では絶対に使用しないでください。製品の変形や火災の原因になります。
- 可燃性スプレーを吹きかけないでください。
- 製品の仕様上、密封瓶ではないため、内部が結露する場合があります。その場合は水を捨て、内側の水分をお拭き取りください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際はご注意ください。
- 本体の底に水抜き穴があり排水する構造となっています。中に水が入りましても防水上問題はありません。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 乾電池や規定の容量・種類と異なる充電には交換しないでください。
- お取り扱いの際はキャップやスイッチなどの隙間に手や指を挟まないようご注意ください。
- 充電は火気に投げ込まないでください。
- 長時間使用しない場合は、充電を外してください。
- 充電器やリード線、ワイヤー等がショートしないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合はすぐに使用を中止してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので絶対にしないでください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった製品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

【電池について】

- 電池の⊕⊖を逆に入れしないでください。
- 乾電池の規定の容量・種類と異なる充電には交換しないでください。
- 充電は火気に投げ込まないでください。
- 長時間使用しない場合は、充電を外してください。
- お住まいの地域の条例等に従って正しく処分してください。
- 製品と電池の分別をして破棄してください。

製品仕様

品番	寸法	重量	使用環境	材質	LED色	LED数
KL-10365	120φ×150H mm	0.45kg	屋外	本体:ガラス・石膏 キャップ:スチール	電球色	30
KL-10366						
KL-10367						
KL-10368						
KL-10369						

充電容量	充電種類
1.2V 400mAh×1	【ニッケル水素充電電池 単4形】 ※約400回充電可能 ※充電寿命は約1年～1年半ですが使用条件により短くなる場合があります。

保証書

お客様のご住所

お名前

TEL. ()

お買い上げ店名

住所

お買い上げ日

年

月

日

保証期間

お買い上げ日より1年間 (消耗品および付属品は除く)

株式会社 キシマ

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島 501-9

お客様相談室 079-563-2196 (祝祭日、土曜、日曜を除く 9:30~17:30)

【保証規定】

1. 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
2. 保証期間内に正常な使用状態で、本体に故障が発生した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります。
 - ①誤使用、不当な修理改造が原因の場合。
 - ②お買い上げ後の移動、輸送、または落下が原因の場合。
 - ③火災、天災等、外部要因による場合。
 - ④弊社指定以外の電源や電池による故障および破損。
 - ⑤保証書のご提示がない場合。
 - ⑥保証書にお買い上げ店名印、お買い上げ年月日のない場合。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様に法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 キシマ

お客様相談室 079-563-2196

<http://www.kishima.com>

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島 501-9

(祝祭日、土曜・日曜を除く 9:30~17:30)

