

お取り扱い説明書


エッセンシャルオイル ディフューザー

KNA88114 (White)
KNA88115 (Black)

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。また、本書は読み終えた後も、すぐに取り出せる所に大切に保管してください。


セット内容・各部の名称

- 本体(上下パーツ)・10ml 空ボトル(エッセンシャルオイル詰替用)・USB コード・取扱説明書兼保証書(本書)

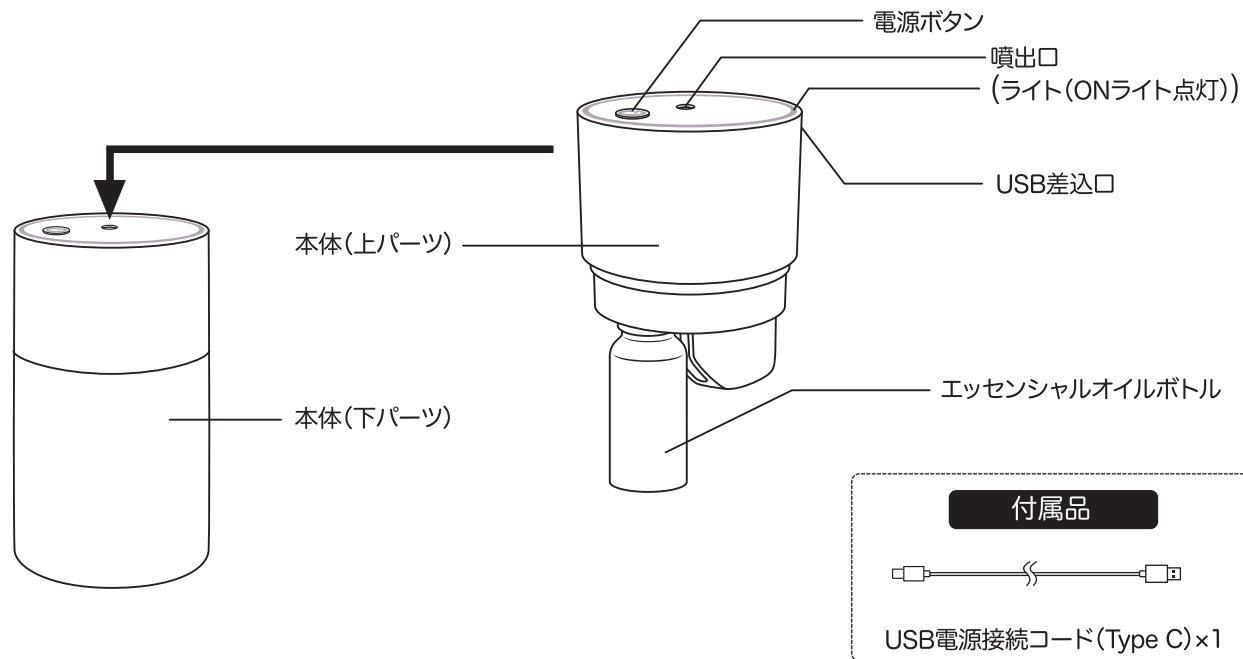


ご使用方法


- ①ACアダプターとUSBコードをつなぎ、コードを本体に接続し、ACアダプター(別売)をコンセントに差し込みます。

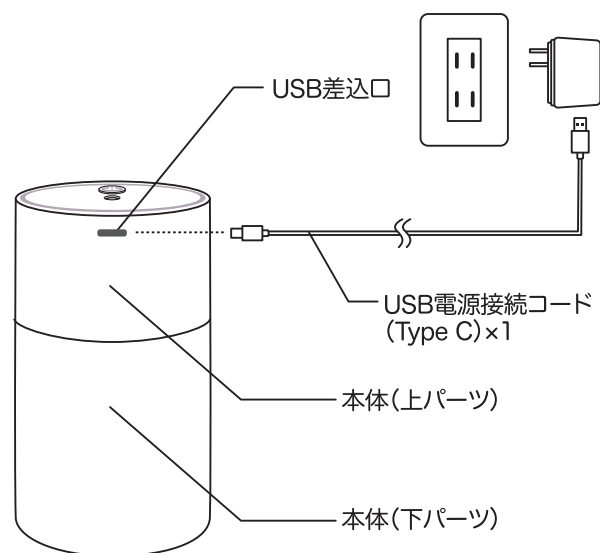

- ②エッセンシャルオイルボトルのキャップとドロPPERを外し、本体付属の10ml空ボトルに移し替えてください。
 - 本製品には必ずエッセンシャルオイルをご使用ください。
 - エッセンシャルオイル以外を使用し、故障または損傷に繋がった場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。
 - ドロPPERを外す際には、ドロPPERをティッシュペーパー等で覆い、手にエッセンシャルオイル(精油)が付かないようご注意ください。
 - 付属の上パーツチューブの長さは10mlボトルの高さに合わせています。

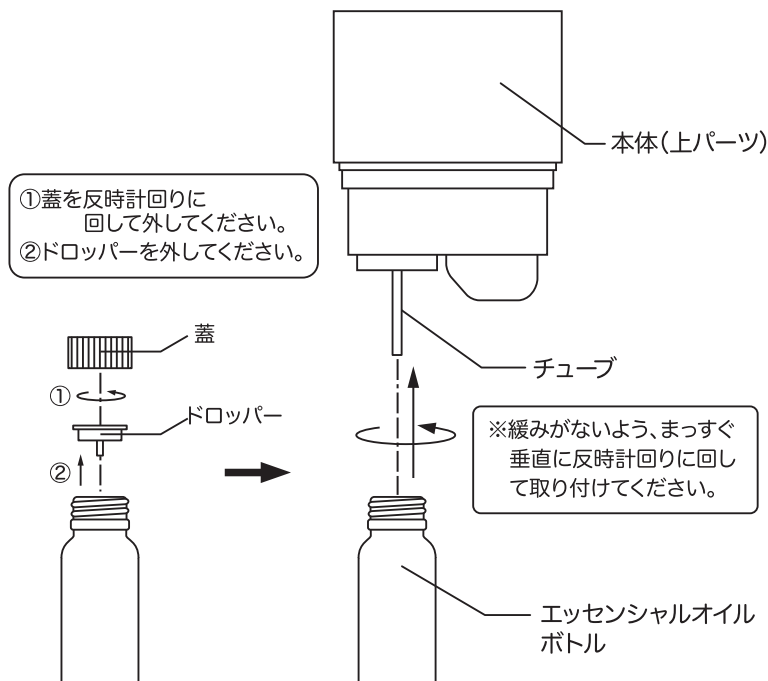

- ③エッセンシャルオイルボトルを取り付けた上パーツを、下パーツに正しい向きにセットします。

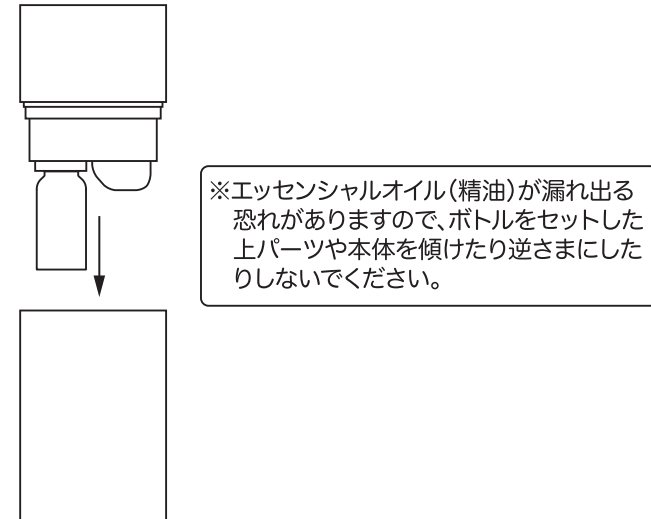

- ④電源ボタン
 - Highモード→Lowモード→オフ

※稼働時間: (Highモード) 20秒噴霧・40秒休止
: (Lowモード) 10秒噴霧・50秒休止

※共に3秒長押しでタイマー機能が作動し、2時間後に自動停止します。
※Highモードは昼白色、Lowモードは電球色に点灯し、タイマー作動時はゆっくりと点滅を繰り返します。

USBポートへの接続について

- USBハブを使用して接続しないでください。
- 1.0A以上を出力できるUSBポートをご使用ください。

- パソコンなどのUSBポートを使用する場合
 - パソコンやモバイルバッテリーなどのUSBポートと本体付属のUSBコードを接続し、平で安定した場所へ設置してください。

※接続したパソコンからは、できる限り離れたところに設置してください。エッセンシャルオイルがパソコンにあたり、故障の原因となります。
※パソコンの機種によって対応しないことがあります。対応していない場合、電源が切れてしまうことがあります。

お手入れ方法

- お手入れの際は安全のため、本体からUSBコードを抜き、USBコードを供給元ポートから抜いてください。
- お手入れの際は落下や衝撃による破損にご注意ください。


※本体を丸洗いしないでください
※エッセンシャルオイル交換後も、上パーツに香りが残る場合がありますが、香りを変えて稼働させると残った香りは感じられなくなります。

ご使用上のご注意

- 上パーツにエッセンシャルオイルボトルを取り付ける際は、必ずドロPPERを外し、緩みがないようしっかりと締めてください。
- 斜めに傾いた状態でセットしないでください。
- 緩んだ状態や、傾いてセットしたまま使用すると、本体内部でエッセンシャルオイルが漏れる恐れがあり、故障の原因となります。
- エッセンシャルオイルが入ったボトルを装着したまま、横倒しにしたり、逆さまに置くと噴出口から液漏れします。必ず本体下パーツにセットしてください。

仕 様

品 名	エッセンシャルオイルディフューザー
型 番	KNA88114(White)/KNA88115(Black)
定格消費電力	約2W
電 源	DC5V 1A
主な材質	ポリカーボネート・PP
外形寸法	約70φ(直径)×135mm(高さ)
本体重量	約200g
有効芳香空間	約6畳～12畳
生産国	中国

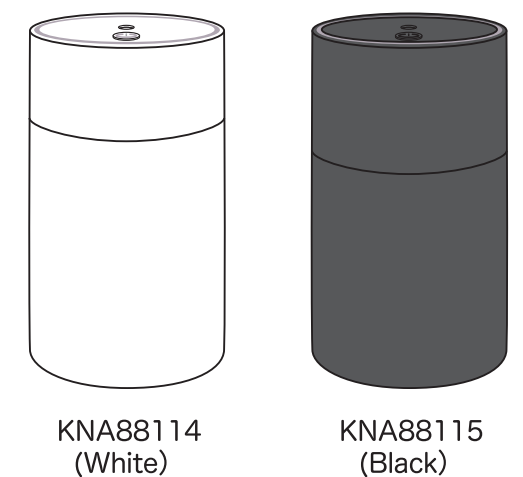

ご使用前にこの安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

【安全上のご注意】

- こちらの注意事項は安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。
●お読みになった後はお使いになる方がいつも見られるところに、必ず保管してください。

 警告

『火災・感電・漏電・傷害事故などを避けるために必ず守ってください』

- 火気の近くで使用しないでください。
- 電源は付属の USB コードをご使用ください。
- 濡れた手で USB コードを抜き挿ししないでください。故障や火災・感電の原因となります。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときに使用しないでください。
- 濡れた手でプラグやコンセントに触ったり、抜き差ししたりしないでください。
- 本体の隙間にピンや針金などの金属物などの異物を入れないでください。
- 発煙、異臭などの異常が見られた場合は、すぐに電源を切り、USB コードを接続部分から抜いてください。
- プラグやコンセントの間にゴミや異物が付着しないように定期的に点検してください。
- お手入れなどの際には、必ず電源を切ってください。
- お子様やペットの手の届かない所で使用・保管してください。
- 湿度の高い場所や水のかかる場所では使用しないでください。
- 本品を分解・改造しないでください。

注意

- ペットのいる部屋でディフューザー類を使用しエッセンシャルオイルを香らせることはお控えください。特にケージやカゴ内で飼育している小動物のいる空間での使用はしないでください。
- 空調器具（エアコン・ファンヒーター・扇風機など）の風が、本体に当たるような箇所には設置しないでください。噴霧したエッセンシャルオイルが空間に広がらず、本体に付着し故障の原因になります。
- エッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。香水や合成香料などは使用しないでください。
- エッセンシャルオイル（精油）が本体、USB コードに付着した場合は速やかに拭き取ってください。
- 電気製品（テレビ・オーディオ・冷蔵庫・エアコンなど）の上や近くには置かないでください。
- 噴霧される精油が直接、家具・壁・カーテンなどにあたらないようご注意ください。
- 不安定な場所には置かないでください。
- 落下させたり、投げたりするなどの強い衝撃を与えないでください。
- 破損した場合や、誤って落下させて衝撃を与えた場合は使用しないでください。
- 本体のお手入れには、エタノールを使用し、ベンジン・シンナーなどの薬品は使用しないでください。

■お断り

〈香りについて〉

- エアコン使用時や部屋の窓を開放している時は、香りを感じにくい場合があります。
- 使用するエッセンシャルオイル（精油）の種類により、消費量（減る速度）や香りの広がり方が異なります。
- 粘度の高いエッセンシャルオイル（精油）は香気成分の比重が重いため拡散しづらかったり香りが感じづらかったりすることがあります。
※粘度の高いエッセンシャルオイルとは木部系（サンダルウッドやヒノキなど）、樹脂系（ミルラ、ベンゾインなど）、およびアブソリュート（Abs）素材のエッセンシャルオイルやブレンドエッセンシャルオイルです。

〈ライトについて〉

- 本製品の稼働中は常にライトが点灯します。ライトを消灯して稼働させることはできません。
- 明るい場所ではライトの色が見えにくいことがあります。
- LED ライト球の交換はできません。

修理を依頼されるときは

保証期間中は保証の規定に従って修理させていただきます。
保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持出来る場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

保証とアフターサービス

保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートと共に大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

長年のご使用の場合はよく点検を!

このような症状はありませんか？

- USB コードが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- こげ臭いニオイがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため電源を切り、必ず販売店又は、株式会社キシマお客様相談室に点検をご相談ください。

故障かな?と思ったら

- ⚠ 修理技術者以外の方は分解修理を行わないでください。
- 電源が入らない／すぐに消えてしまう
- スイッチが OFF になっていませんか？
→本体 LED が点灯するまで電源ボタンを押してください。